



小型パソコン

品番:IN-2+



商品説明書


<http://www.skynew.jp>

Ver: 481230

商品仕様

型番	IN-2+	
商品名	小型パソコン	
OS	なし	
プロセッサ	プロセッサ	Intel Celeron N3160
	コア数・スレッド数	4.4
	ベース動作周波数	
	ターボ・ブースト	2.24GHz ~1.60GHz
	キャッシュ	2 MB L2 Cache
	TDP	6W
	プロセッスルール	
グラフィックス	グラフィックス	Intel HD Graphicsn400
	ビデオメモリ	メインメモリと共有
メモリ	SO-DIMM DDR3 4GB (増設不可、交換可、最大8GB)	
ストレージ	64GB SSD mSATA インタフェース:mSATA III (mSATA スロット x 1)	
映像出力	1 x HDMI、1 x VGA	
有線LAN	Realtek RTL8111F x 2ポート	
無線WIFI	802.11 a/b/g/n/ac (intel 7265ngw)	
Bluetooth装置	Bluetooth 4.2	
USBインターフェース	USB3.0 x 4、USB type-C x 1	
オーディオ	Realtek ALC897	
インターフェース	HDMI x 1、VGA x 1、LAN x 2、USB type-c x 1、 音声出力 x 1、音声入力 x 1、USB 3.0x4	
ACアダプタ	入力 100V-240V 出力 12V/3A	
本体サイズ	158*106mm*33mm ※突出物は除く	
本体重量	約 574 g	
消費電力	約 15W	
梱包内容	パソコン本体、ACアダプター、ネジ、wifi アンテナ、VESAブラケット	
適用温度範囲	-20℃~60℃	
適用湿度範囲	20%~80%rh	
保証	一年	

端子説明

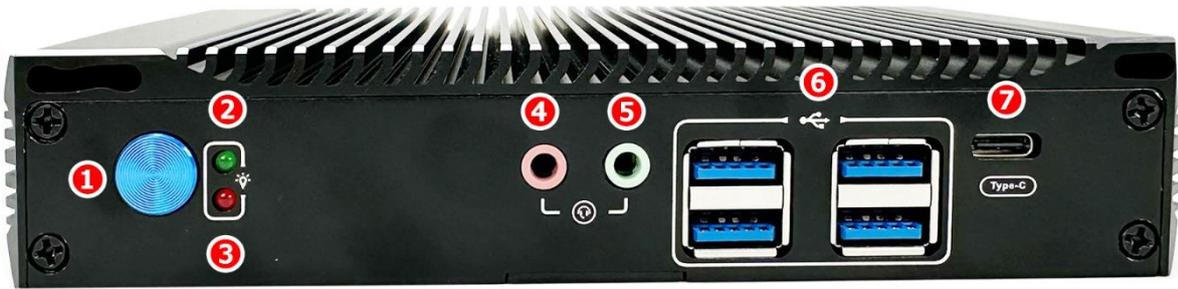

- ① 電源ボタン
- ② 電源 LED
- ③ HDD LED
- ④ マイク (音声入力)
- ⑤ スピーカー (音声出力)
- ⑥ USB 3.0
- ⑦ usb 3.1(type-c 映像出力不可)



- ⑧ wifi アンテナ
- ⑨ DC電源ポート
- ⑩ LAN (Realtek 8111F) 10/100/1,000MB対応
- ⑪ 再起動ボタン
- ⑫ VGA
- ⑬ HDMI
- ⑭ セキュリティスロット

◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐにキーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <PWRON After Power Loss>

Always off(無効)を Always On(有効)に変更して ENTER を押します。

選択後、<F4>キーを押し、< Save configuration and exit >下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動再起動します、完了

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <ACPI Settings> → <S5 Resume By RTC>

Disabled(無効)を Enabled に変更して ENTER を押します、

Day 設定日設定: 数値は 毎日 0, 1~31 です。(例)30 は毎月 30 日です。

Hour 時間設定: 数値は 0~23 です。(例)23 はPM11時です。

Minute 分設定: 数値は 0~59 です

Second 秒設定: 数値は 0~59 です 設定後、

<F4>キーを押し、<Save configuration and exit>下の[YES]を選択してください。パソコンは自動再起動します。

完了

◆ Wake-on-LAN (WoL)の設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <ACPI Settings> → <Resume By Onboard LAN>

Disabled(無効)を Enabled に変更して ENTER を押します、

<F4>キーを押し、<Save configuration and exit>下の[YES]を選択してください。パソコンは自動再起動します。

完了

◆ BIOS 起動(ブート)順位の自由選択

パソコンを起動してすぐに<F7 >キーを連打しながら起動順位の画面を開きます。

Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。

その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

保証書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名： 小型パソコン IN-2+

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

保証規定

【保証対象】

- ・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされた OS やソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しまして保証対象外となります。
- ・お客様のデータやインストールされたソフトウェア等に関しましては保証対象外となります。

【保証期間】

① 初期不良期間

- ・製品到着日より1ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担(着払い)にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

- ・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

③ 保証期間外

- ・無償保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担(元払い)になります。

【保証適用除外事項】

- ・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。
- ・保証書を紛失された場合や購入履歴(購入サイト名、注文番号)が確認できない場合。
- ・OS やソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS 等、ハードウェア以外に起因した不具合。
- ・取扱い上の不注意による破損や故障。
- ・火災・地震・水害・落雷・天災地変等により生じた破損や故障。
- ・譲渡、転売、オークションや中古販売等、弊社直営のサイト以外で製品をご購入された場合。
- ・修理、代替品のご対応は日本国内のみ対象となります。

販売元： 株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ)

連絡先： 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間： 9:00~18:00 (土日祝日、弊社休日を除く)

E-mail: service@shinzenbi.jp